


Empfohlene Drehmomentauslagen EK97/4

Recommended torque-setting EK97/4

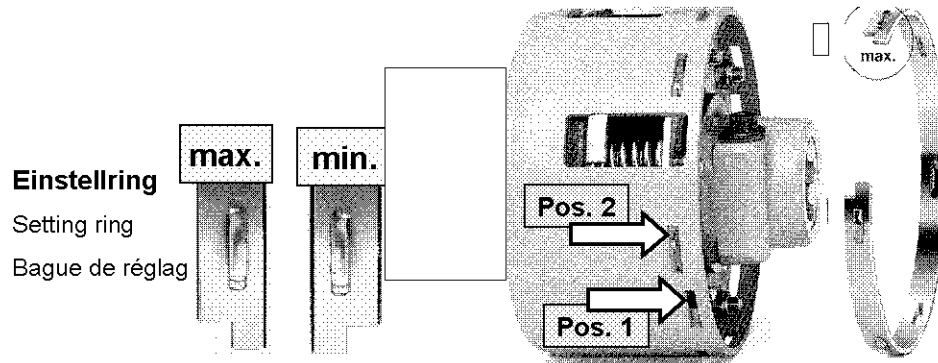


Drehmoment / Torque/Couple
Einstellung / Setting ring / Bague de réglage
Kupplungsgehäuse / Clutch housing / Carter du limiteur

Stufe / Level / Niveau		min. ←	→ max.	Pos.
I	70 %	←	→	1
II*	80 %	←	→	1
III	90 %	←	→	2
IV	100 %	←	→	2

* Vorzugsdrehmoment / Preferred torque / Couple préféré

Lfd. Nr. Serial-No.	Kennzeichnung Marking	Stufe Stage				Empfohlene Federbestückung		Sach-Nr. Part-No.
		I	II	III	IV	außen	innen	
1	135	1200	1350	1550	1730	6	6	176994
2	150	1330	1500	1730	1900	8	4	176995
3	165	1450	1650	1900	2100	8	6	176996
4	180	1580	1800	2080	2300	8	8	176997
5	195	1700	1950	2250	2470	12	2	176998
6	210	1800	2100	2350	2600	12	4	176999
7	240	2100	2400	2750	3100	16	1	177000
8	270	2370	2700	3100	3500	16	5	177001
9	300	2650	3000	3450	3900	16	8	177002

Md-Kennzeichnung DM-Marking / Md Marquage

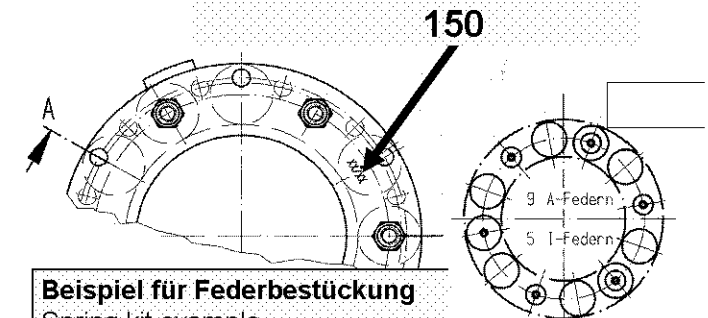

Beispiel für Federbestückung

Spring kit example
Exemple d'un jeu de ressorts

Außenfeder / Outer spring / Ressort extérieur

Außen u. Innenfeder / Outer and inner springs / Ressorts intérieur et extérieur

Innenfeder / Inner spring / Ressort intérieur

eingepresster Gewindebolzen

Pressed-in stud bolt / Boulon fileté enfoncé

EXPECT > MORE